

iSandBOX Small

Инструкция по сборке



Контактная информация

Часы работы


Понедельник – пятница
9.00 – 18.00 (UTC/GMT +7)

Техническая помощь

Email	support1@unitsys.ru
Телефон	+7-800-700-7831

I. Комплект поставки


№	Наименование	Кол-во	Изображение
1	Короб с рамой	1	
2	Ноги с колесами	4	
3	Пластины для крепления ног	4	
4	Колонна и задняя крышка колонны	1	
5	Уголок для крепления головного бокса к стойке	1	

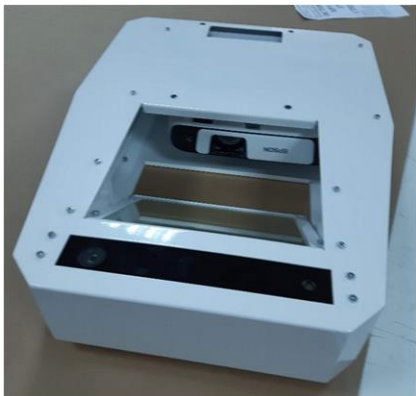6	Головной бокс	1																					
7	Системный блок	1																					
8	Защитный кожух	1																					
9	Комплект метизов и инструментов	1	<table><tr><td>Гайка М6 с фланцем</td><td>- 6 шт.</td></tr><tr><td>Винт М5 х 12</td><td>- 20 шт.</td></tr><tr><td>Шайба М5 увел</td><td>- 4 шт.</td></tr><tr><td>Шайба М6 увел</td><td>- 32 шт.</td></tr><tr><td>Шайба М6</td><td>- 24 шт.</td></tr><tr><td>Меб болт М6 х 60</td><td>- 5 шт.</td></tr><tr><td>Винт под шест М6 х 20</td><td>- 51 шт.</td></tr><tr><td>Ключ имбусовый</td><td>- 1шт.</td></tr><tr><td>ключ на 10</td><td>- 1 шт.</td></tr><tr><td>Отвертка крестовая</td><td>- 1 шт.</td></tr></table>	Гайка М6 с фланцем	- 6 шт.	Винт М5 х 12	- 20 шт.	Шайба М5 увел	- 4 шт.	Шайба М6 увел	- 32 шт.	Шайба М6	- 24 шт.	Меб болт М6 х 60	- 5 шт.	Винт под шест М6 х 20	- 51 шт.	Ключ имбусовый	- 1шт.	ключ на 10	- 1 шт.	Отвертка крестовая	- 1 шт.
Гайка М6 с фланцем	- 6 шт.																						
Винт М5 х 12	- 20 шт.																						
Шайба М5 увел	- 4 шт.																						
Шайба М6 увел	- 32 шт.																						
Шайба М6	- 24 шт.																						
Меб болт М6 х 60	- 5 шт.																						
Винт под шест М6 х 20	- 51 шт.																						
Ключ имбусовый	- 1шт.																						
ключ на 10	- 1 шт.																						
Отвертка крестовая	- 1 шт.																						

Порядок сборки

Шаг 1. Подготовка корпуса

1) закрепить пластины на ногах при помощи винта М6х20 и шайбы М6

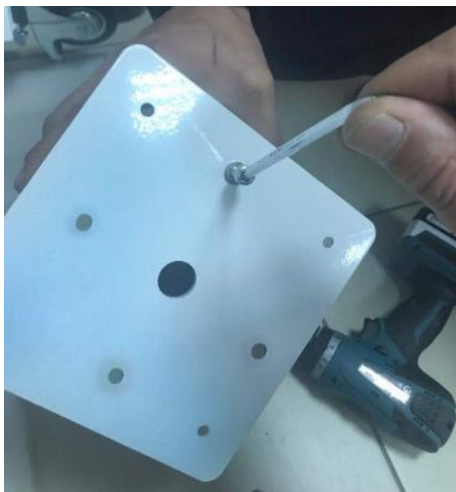

2) закрепить ноги на раме в нижней части корпуса в нижней части корпуса при помощи винта М6х20 и шайбы М6 увеличенной.



3) закрепить системный блок в нижней части корпуса при помощи винта М5х12 и шайбы М5.





Шаг 2. Подготовка стойки и головного бокса

- 4) присоединить колонну к коробу при помощи винта M6x20 и шайбы увеличенной M6 (5 шт) с внешней стороны короба.



5) дополнительно прикрепить колонну к коробу при помощи мебельных болтов М6х60 (5 шт) с внутренней стороны короба.



6) выдвинуть внутреннюю часть колонны вверх и закрепить на нужной высоте при помощи винта М6х20



7) Установить уголок для крепления головного бокса при помощи винта М6х20 (4 шт) длинной стороной к коробу.



Шаг 3. Установка головного бокса

- 8) Сопоставить корпус головного бокса с креплением уголка по отверстиям. Прикрутить на 4 винта М6х20.



Шаг 4. Подключение кабелей

- 1) Протянуть кабели в корпус головы через вырез на дне корпуса и подключить согласно нумерации проводов.
- 2) Открыв дверцу головы, произвести подключение кабелей к проектору.
- 3) Произвести подключение кабелей к ПК и питанию.



Шаг 5. Завершение сборки

- 1) Установить на место заднюю крышку, закрепить при помощи винтов M5x12.
- 2) Установить на место защитный кожух. Закрепить винтами M5x12.

